
フォルマージュ水栓


BF-695TL BF-695TR 定量止水栓付サーモスタットバス水栓

INAX

商品の機能が100%発揮されるよう、 本説明書の内容を十分ご理解のうえ 正しく施工してください。 なお施工完了後、この施工説明書を 同梱の「ご愛用フォルダー」に入れ てお客さまにお渡しください。

●施工完了図

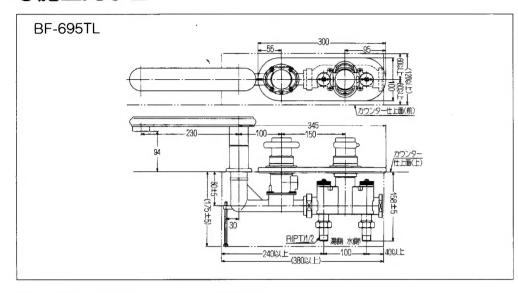

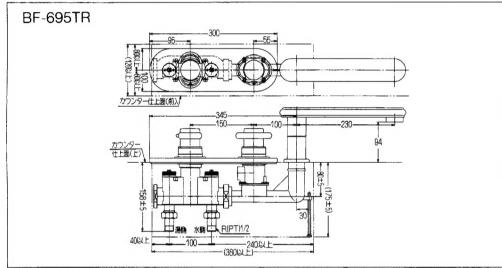

※()内寸法は取付け施工に必要なスペースの寸法です。

●安全上のご注意

- ●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客さ まに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- ●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

注 意

湯水を逆に配管しないでください。

※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。

●使用条件

- ●給水、給湯圧力は以下の条件を守ってください。
 - (ガス給湯器と組み合わせる場合)

最低必要 給水圧力

Aはガス給湯器の

要圧力右表参照	20号	A+0.07MPa{0.7kgf/orii}
カ0.59MPa{6kgf/ant}	24号	A+0.07MPa{0.7kgf/orit}
の最低作動圧力です。	32 号	A+0.05MPa{0.5kgf/mii}

16号

A+0.08MPa{0.8kgf/ari}

測定条件

- ※定量止水ハンドルは全開です。
- ※ガス給湯器との組合わせ条件が最も悪い冬期条件(給水温度5℃、吐出温度42℃)によるものです。
- ※給水圧力はガス給湯器直前における流動時の静水圧です。
- ※ガス給湯器の温度調節は最高温設定です。

〔貯湯式温水器と組み合わせる場合〕

(最低必要圧力-----0.05MPa{0.5kgf/orf) 最高圧力-----0.59MPa{6kgf/cmi}

- ●温度調節が容易で使い勝手をよくするために、給水圧力は給湯圧力より高圧 か、または同圧となるようにしてください。
- ●給水圧力が0.59MPa{6kgf/ス㎡}を超える場合は、市販の減圧弁等で適正圧力 (0.20~0.39MPa{2~4kgf/ori}程度)に減圧してください。
- ●給湯温度は使用する最高温度より約10°C高く設定してください。
- ●給湯に蒸気は使用できません。

- ●ガス給湯器を使用の場合、最低作動流量(4L/分)を下回る流量で使用すると自動 止水しない場合がありますので、次の点に注意してください。
 - ・10号以上のガス給湯器と組み合わせる。
 - ・能力切替付のガス給湯器では4L/分以上の流量が確保できるよう能力調節をす
 - ※4上/分は目安として普通の洗面器を30秒程度で一杯にできる流量です。
- ●流量は30上/分以下としてください。
 - ※計量精度を保証できません。

●施工前のご注意

- ●給水は上水道に接続してください。
- ※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
- ●水道工事と浴槽取付工事は、十分に工程を打ち合わせのうえ行ってください。
- ●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。 ※逆配管では表示通りに湯が出ません。
- ●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
- ●商品の表面には直接工具を掛けないでください。 ※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。
- ●開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してください。
- ●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

●施工方法

以下の手順で水栓を取り付けてください。

1.取付位置の決定


A寸法は浴槽のリム幅によって異なりますの で下表を参考にしてください。

浴槽	リム幅	A寸法
GBH-1400 HB-1400	70	60~130
GBH-1500	75	60~120
HB-1600	100	60~100



給水・給湯配管

接続ソケット上端とカウンター仕上面までの 寸法が150±5mmになるように施工します。

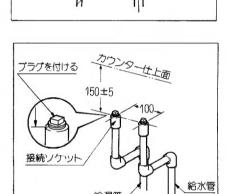

カウンター仕上面


60以上

カウンタ: 仕上面

カウンター仕上面より175±5mmの位置に水栓 取付用の平面部を設け、水栓取付けのために 必要なスペースを確保します。

BF-695TL

60121 F J

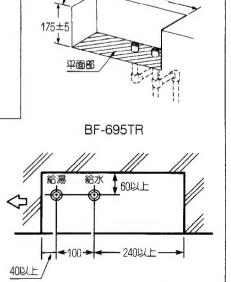

株式会社INAX

☎0569-35-2700 横浜支社 ☎045-242-1710 甲信支社 ☎0263-36-2166 京滋支社 ☎075-222-1794

札幌支社 ☎011-271-1701 千葉支社 ☎043-227-8171 名古屋支社 ☎052-201-1717 広島支社 ☎082-223-1710

東北支社 ☎022-263-1710 埼玉支社 ☎046-668-1177 静岡支社 ☎054-251-1710 四国支社 20878-21-1701

東京支社 ☎03-5541-7111 東関東支社 ☎0286-37-3378 北陸支社 ☎0762-64-1710 福岡支社 ☎092-471-1710


40以上

西東京支社 ☎0425-27-3341 関越支社 ☎0273-27-1793 大阪支社 ☎ 06-539-3500 南九州支社 ☎096-322-1794

3. ユニオンの取付け

プラグを取り外し、同梱のユニオンをカウン ター仕上面までの寸法が115±5mmになるよう に取り付けます。

※湯側、水側ユニオンの取付高さは同一レベ ルにしてください。

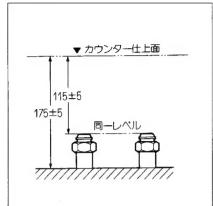


4. 水栓本体の取付け

ユニオンナットで水栓本体を給水・給湯配管 に接続します。

※支持ボルトを利用して水平になるように調 節してください。



埋込配管部に通水して、水漏れの無いことを 確認します。

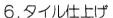

養生カバーを付けたまま、埋戻しとタイル仕 上げをします。

- ※タイル仕上げは養生カバーに表示してある 仕上範囲内に収まるようにしてください。
- ※養生カバーの内側にモルタル等が入り込ま ないように注意してください。

7.養生カバーの取外し


取付ビス(2本)を外し、養生カバーをゆすり ながら外します。

吐水口取付部の養生筒はそのまま引き抜きま す。

8. 吐水口の取付け

タイル目地のくぼみから水が入り込まないよ うにメジシールを塗布して吐水口を取り付け


*はみ出したメジシールはよくふきとってく ださい。

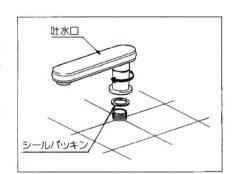

9.プレートの取付け


(1)あらかじめ取り付けてある定量止水ハンド ルを外します。


プレートを水栓に合わせ、表示リング裏面 の保護紙をはがし、湯量表示ボタン(赤色 マーク)と温度表示ボタン(赤色マーク) が正面となるようにプレートに張り付けま す。

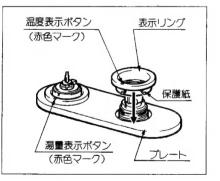


(2)パッキン、ワッシャーを付けて、同梱の専用工具でプレート押えを締め付け、 化粧リングを取り付けます。

※専用工具は取付後もストレーナの掃除等でプレートを取り外すときに使用し ますので、必ずお客さまにお渡しください。

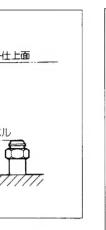

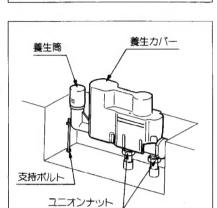

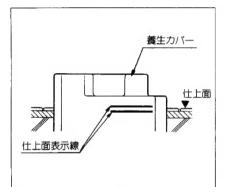

10.定量止水ハンドルの取付け

化粧リング

プレート押え

ワッシャー

パッキン

定量止水ハンドルは、下図に従い取り付けます。


※下座金とスピンドルの位置関係は、LタイプとRタイプとでは異なりますので 注意してください。

化粧リング

プレート押え

(INAX品番75-208) 同し取り外します。

パッキン

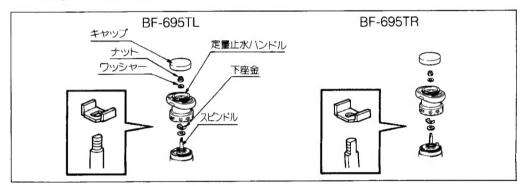


11. 温度調節ハンドルの取付け

あらかじめ水栓についているハンドルは、出荷調節時の仮設ハンドルです。 次の要領で正規のハンドルに付け替えてください。


(1)同梱のストップリングが右図の位置にある ことを確認します。

※位置がズレていると温度調節ができなく なります。

(2)仮設ハンドル上面の「40」を温度表示ボタ ン(赤色マーク)に合わせて取り付けます。

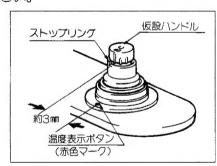

(3)温度調節ハンドルの「40」を温度表示ボタ ン(赤色マーク)に合わせて取り付けます。

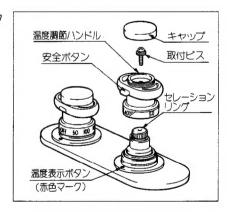



●施工後の調節

●温度調節


温度調節ハンドルの温度目盛と吐出温度が合わない場合は、次の要領で調節してくだ さい。

- 1. 調節の前に次のことを確認します。
 - (1)湯側と水側の止水栓は十分開いていますか?
 - (2)湯側と水側のストレーナーは詰まっていませんか?(「ストレーナーの掃除」の 項を参照)
 - (3)使用する温度より10℃以上高い温度のお湯がきていますか?
- 2. 定量止水ハンドルを「ON」側で全開にしま す。
 - ※このときの吐出温度が40℃であることを確 認します。
- 3. 吐出温度がずれている場合は、目盛に関係な

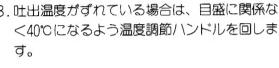

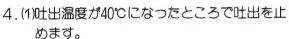

(2)温度調節ハンドルを回転しないように取り 外します。

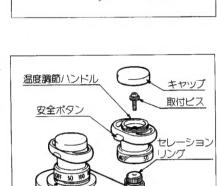

(赤色マーク)


定量止水ハンドル

温度調節ハンドル

(3)温度表示ボタン(赤色マーク)に温度目盛の 「40」を合わせてはめ直します。

※このとき安全ボタンの働きで、「40」で温 度調節ハンドルが止まることを確認して ください。


(4)取付ビスを締め、キャップを取り付けます。

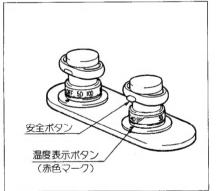

●ストレーナーの掃除


ストレーナーのゴミ詰まりは機能を低下させます。 水栓取付後は必ず次の要領でストレーナーを掃除してください。

1. 定量止水ハンドル、温度調節ハンドル、プレートを取り外します。

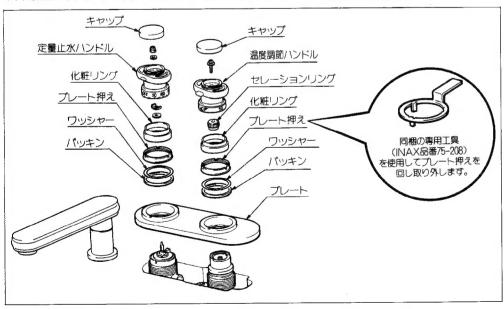



2.(1)湯側、水側の止水ねじを右(時計回り) 一杯に回し、止水栓を閉じます。

(2)定量止水ハンドルを仮付けし、「ON」が 正面にくるように合わせ圧抜きをします。

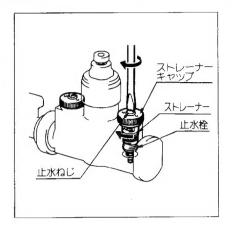

- 3. 温度調節ハンドルを元の位置に仮付けし、温度調節ハンドルを左右一杯に回して 水が出ないことを確認します。
- 4. 定量止水ハンドルを必ず「OFF」が正面にくる位置に戻します。
- 5.(1)温度調節ハンドルを右(時計回り)一杯に 回し、右側(水側)のストレーナーキャツ プを左に回して外します。
 - (2)ストレーナーに付いたゴミを洗い流した後、 元の位置に取り付けます。
 - (3)温度調節ハンドルを左に回し、左側(湯側) のストレーナーを同様に掃除します。
- 6.(1)湯側、水側の止水ねじを左に回し止水栓を 一杯に開きます。
 - (2)定量止水ハンドルと温度調節ハンドルを取 り外します。
- 7. 定量止水ハンドル、温度調節ハンドル、プレ 一トを取り付けます。

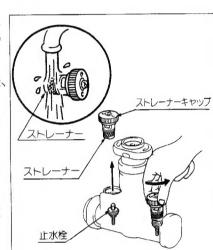

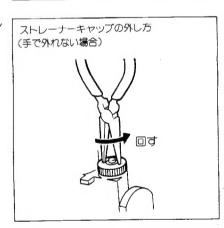

●引渡前の確認

引渡前および故障時の点検は次の要領で行ってください。

●故障と点検

古栓等がは大阪も参昭してください

現 象	点 検 内 容	点検箇所	処 置
	圧力は十分か?		「使用条件」の項参照。
流量が少ない	配管途中に大きな抵抗はないか?		抵抗となる障害物を取り除く
	ストレーナーのゴミ詰まりはないか?	①(湯側と水側)⑤	ゴミ等を水で洗い流す。
	止水栓は全開か?	②(湯側と水側)	止水栓を全開にする。
	整流口の整流網のゴミ詰まりはないか?	8	ゴミ等を水で洗い流す。
-1/-48: L -+ -> +	ゴミかみはないか?	6, 9	ゴミ等を水で洗い流す。
水が止まらないキズ	キズはないか?	6, 9	キズガあれば部品を交換する
自動止水が	ハンパリロを大はピアかりかの	Ø	障害物を取り除く。
働かない	ハンドル回転を妨げてないか? 	V	
湯水の逆流が ある	逆止弁は正常か?		 ゴミ等は水で洗い流す
	(ゴミ、砂かみは?)	①(湯側と水側)	キズは部品を交換する
	(パッキン、シートにキズは?)		+VIO DDIO CX 14 0 0
希望の温度が 得られない	湯、水は水栓まできているか?		元栓を確認する。
	ストレーナーのゴミ詰まりはないか?	①(湯側と水側)	ゴミ等を水で洗い流す
	止水栓は全開か?	②(湯側と水側)	止水栓を全開にする。
	温度調節は良いか?	3	「温度調節」の項参照。
	温調カートリッジは働いているか?	4	「温度調節」の項参照。

● 機能検査

手順

- 1.定量止水ハンドルのを「ON」の位置に合わせる。
- 2.温度調節ハンドル③を「40」に合わせる。
- 3.水側止水栓②のみを閉める。
 - ※このとき吐出がほとんど停止すれば機能は正常。
 - ※吐出が止まらずそのままであれば温調カートリッジ の故障ですから取替えが必要です。
- 4. 湯側止水栓②のみを閉める。
 - ※このとき吐出がほとんど停止すれば機能は正常。
 - ※吐出が止まらずそのままであれば温調カートリッジ の故障ですから取替えが必要です。

